



Pessoas **necessárias** para montar o produto



Tempo de **montagem** aproximado



Grau de **dificuldade**



Não utilizar químicos ou abrasivos na **limpeza**



Evitar **batidas** e contato com objetos **cortantes**



Pano levemente **umedecido** com água, seguido de pano seco

Por favor, antes de começar a montagem, verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto.

Caso contrário, entre em contato com a AMÓBI através do e-mail: atendimento@amobi.com.br Seu produto AMÓBI certifica os direitos conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, para mais informações acesse seu Certificado de Garantia.



Certificado de Garantia



Chave de Fenda



Tesoura



Chave Phillips



Trena



Lápis



Escada



Furadeira



Parafusadeira



Trena Nivel




Martelo de Borracha

Ferramentas **não fornecidas**, mas que **podem ser necessárias** para a montagem do produto.

amobi.com.br

AMÓBI

@ amobi_oficial . f amobioficial

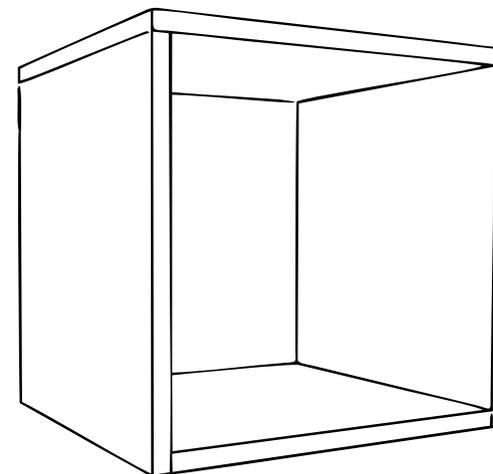

NICHO COBOGÓ



Escaneie o QR Code para acessar o vídeo de montagem:



Componentes:

AMIÓBI



A - Cavilha
8x30 (12x)




B - Parafuso
4x14 (6x)




C - Parafuso
6x60 (2x)



D - Bucha Nylon
8mm (2x)



E - Suporte p/
fixação aérea (2x)



F - Capa p/ suporte
fixação aérea (2x)



G - Sachê
Cola (2x)



Componentes que acompanham o produto e são necessários para a montagem

1 Verifique as dimensões das peças:

1

(29,8x31,8cm)



2

(31,5x29,8cm)



3

(31,5x29,8cm)



4


(34,5x29,8cm)




2 Utilizando uma tesoura faça um pequeno corte em uma das pontas do sachê e insira duas gotas de cola por furo.




3 Com a ajuda de um martelo insira as cavilhas nos furos da PEÇA 1.

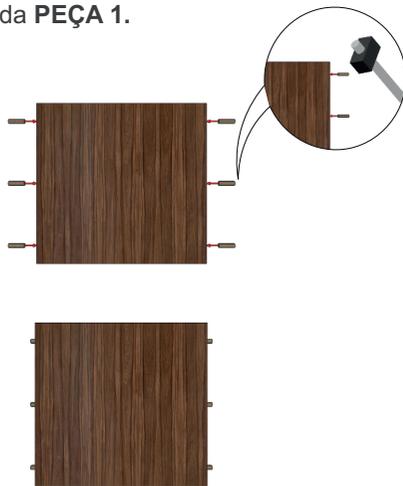


4 Nas PEÇAS 2 e 3, insira duas gotas de cola por furo e utilizando martelo insira as cavilhas nos furos de "topo" conforme imagem.

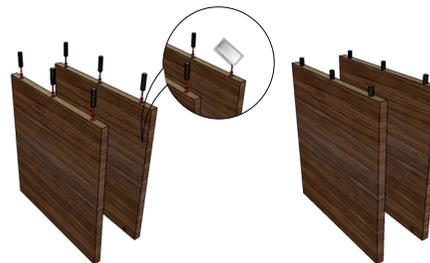

5 Para fixar as laterais do nicho, junte as PEÇAS 2 e 3 com a PEÇA 1.

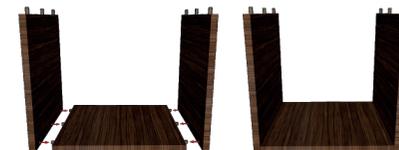

6 Encaixe a PEÇA 4 nas cavilhas superiores já instaladas nas PEÇAS 2 e 3.

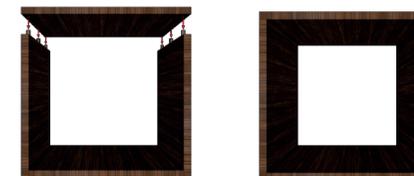


Caso seu nicho seja instalado na parede, seguir os passos para instalação ilustrados abaixo.



Para fixação do nicho na parede


Após montagem do nicho, escolha a altura desejada e faça as marcações na parede, respeitando a distância de 25,8 cm **ENTRE OS FUROS** dos suportes. Observar o correto nivelamento da peça para fixação do produto.

1

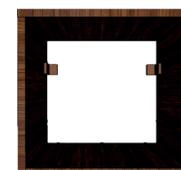

Com uma **chave Phillips** ou **parafusadeira**, prenda os suportes em L em cada uma das laterais dos nichos, utilizando os parafusos 4x14.

2

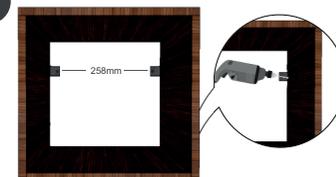

Fure a parede com uma **furadeira / broca 8mm**, encaixe as **buchas (D)** nos furos, prenda o nicho na parede e fixe-o utilizando os **parafusos 6x60**. Encaixe a capa do suporte em L para finalizar.



E seu nicho está pronto!