



Pessoas **necessárias** para montar o produto



Tempo de **montagem** aproximado



Grau de **dificuldade**



Não utilizar químicos ou abrasivos na **limpeza**



Evitar **batidas** e contato com objetos **cortantes**



Pano levemente **umedecido** com água, seguido de pano seco

Por favor, antes de começar a montagem, verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto.

Caso contrário, entre em contato com a AMÓBI através do e-mail: [atendimento@amobi.com.br](mailto:atendimento@amobi.com.br) Seu produto AMÓBI certifica os direitos conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, para mais informações acesse seu Certificado de Garantia.



Certificado de Garantia



Chave de Fenda



Tesoura



Chave Phillips



Trena



Lápis



Escada



Furadeira



Parafusadeira



Trena Nivel




Martelo de Borracha

Ferramentas **não fornecidas**, mas que **podem ser necessárias** para a montagem do produto.

[amobi.com.br](http://amobi.com.br)

# AMÓBI

@ amobi\_oficial . f amobioficial

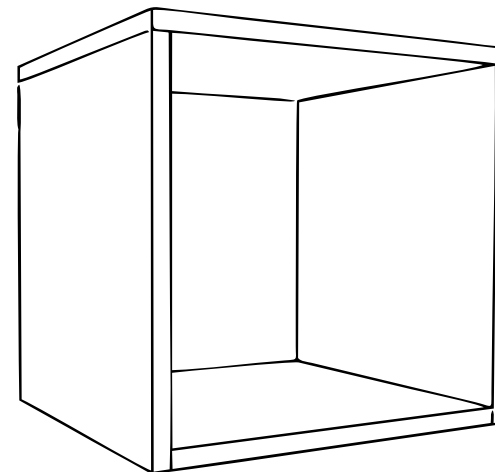

## NICHO OCA



Escaneie o QR Code para acessar o vídeo de montagem:



Componentes:

AMIÓBI



A - Cavilha  
8x30 (22x)




B - Parafuso  
4x14 (6x)




C - Parafuso  
6x60 (2x)



D - Bucha Nylon  
8mm (2x)



E - Suporte p/  
fixação aérea (2x)



F - Capa p/ suporte  
fixação aérea (2x)



G - Sachê  
Cola (3x)



Componentes que acompanham o produto e são necessários para a montagem

1 Verifique as dimensões das peças:

1

(31,7x29,9cm)



2

(29,8x31,8cm)



3

(31,5x29,8cm)



4

(31,5x29,8cm)



5


(34,8x29,8cm)




2 Utilizando uma tesoura faça um pequeno corte em uma das pontas do sachê e insira duas gotas de cola por furo.



3 Com a ajuda de um martelo insira as cavilhas em todos os furos da PEÇA 1.

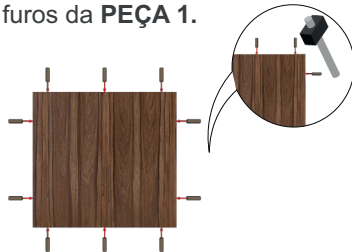

4 Na PEÇA 2, ainda com o uso de um martelo insira as cavilhas nos seis furos laterais de "topo".

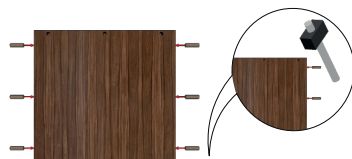

5 Utilizando a PEÇA 1 encaixe um dos lados (c/3 cavilhas), sobre os 3 furos superiores da PEÇA 2.



6 Nas PEÇAS 3 e 4, ainda com o uso de um martelo insira as cavilhas nos 3 furos superiores de "topo".



7 Encaixe as PEÇAS 3 e 4 nas laterais das PEÇAS 1 e 2.




8 Encaixe a PEÇA 5 nas cavilhas superiores das PEÇAS 1, 3 e 4.



Para fixação do nicho na parede

Após montagem do nicho, escolha a altura desejada e faça as marcações na parede, respeitando a distância de 25,8 cm **ENTRE OS FUROS** dos suportes. Observar o correto nivelamento da peça para fixação do produto.

1

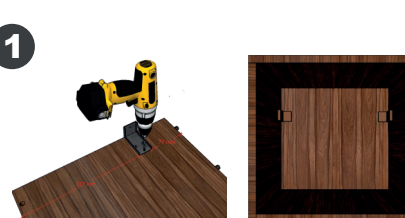

Com uma **chave Phillips** ou **parafusadeira**, prenda os suportes em L em cada uma das laterais dos nichos, utilizando os parafusos 4x14.

2



Fure a parede com uma **furadeira / broca 8mm**, encaixe as **buchas (D)** nos furos, prenda o nicho na parede e fixe-o utilizando os **parafusos 6x60**. Encaixe a capa do suporte em L para finalizar.



E seu nicho está pronto!